



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
**AV-440**  
WI-FI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
**AV-440**  
WI-FI

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                           | 2  |
| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                          | 2  |
| НАЧАЛО РАБОТЫ                              | 3  |
| ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА     | 3  |
| СХЕМА УСТРОЙСТВА                           | 4  |
| ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ                | 4  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ        | 5  |
| НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА     | 7  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 | 10 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ | 11 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С АДАПТЕРОМ          | 12 |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С РАЗЪЁМАМИ          | 13 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ                  | 13 |

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY!

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. В случае выявления несоответствий, пожалуйста, скачайте последнюю версию руководства пользователя с официального сайта **www.artway-electronics.com** или обратитесь в службу технической поддержки по телефону **8-800-775-75-69**.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

В устройство установлен суперконденсатор, который рассчитан только на корректное завершение работы с сохранением пользовательских настроек и корректного сохранения последнего видеоролика. Для автономной работы без подачи питания видеорегистратор не предназначен.

Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать. **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем использовать высокоскоростную SD-карту известных марок до 128 Гб не ниже 10 класса.


Порядок действий: Вставьте карту памяти → включите видеорегистратор → подключите устройство к смартфону используя Wi-Fi и приложение DASHCAM → перейдите в настройки устройства и найдите пункт «форматирование».

Перед началом видеозаписи необходимо снять транспортировочную пленку с линзы объектива.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Подключите к видеорегистратору ARTWAY, через Type-C разъем, автомобильное зарядное устройство, идущее в комплекте поставки. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

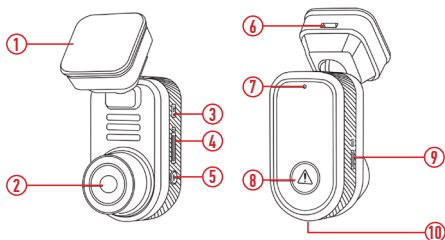

- |                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Съёмный кронштейн с 3М скотчем | 6. Порт USB Type-C (зарядка)                |
| 2. Объектив                       | 7. Индикатор работы                         |
| 3. Микрофон                       | 8. Сенсорная кнопка блокировки и фотосъёмки |
| 4. Слот для SD карты              | 9. Порт USB Type-C (подключение к ПК)       |
| 5. Кнопка управления Wi-Fi *      | 10. Кнопка RESET                            |

## ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

| Состояние         |                 | Зелёный инд.    | Синий инд.      | Звуковой сигн. |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Wi-Fi<br>выключен | Идет запись     | Мигает          |                 |                |
|                   | Запись не идет  | Горит постоянно |                 |                |
|                   | Ошибка SD карты | Горит постоянно |                 | Издаёт         |
| Wi-Fi<br>включен  | Идет запись     |                 | Мигает          |                |
|                   | Запись не идет  |                 | Горит постоянно |                |
|                   | Ошибка SD карты |                 | Горит постоянно | Издаёт         |

\* Длинное удержание кнопки - до момента изменения цвета индикатора включает / отключает Wi-Fi.

Зеленый цвет - Wi-Fi выключен; Синий цвет - Wi-Fi включен

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Скачайте приложение DASHCAM в GooglePlay или AppStore.

Или воспользуйтесь QR кодом:




2. Подключите видеорегистратор к питанию, дождитесь его включения и убедитесь, что на нем активен Wi-Fi (индикатор должен мигать).

3. Перейдите в настройки Wi-Fi своего смартфона и найдите в списке доступных сетей устройство с названием AV-440\_\_\_\_\_. Выберите данную сеть для подключения и введите пароль: 12345678

4. Запустите на смартфоне приложение DASHCAM и нажмите на кнопку «Добавить устройство».

Приложение позволяет просматривать сохраненные файлы, сохранять их на смартфон, просматривать видео с устройства в реальном времени и управлять настройками.

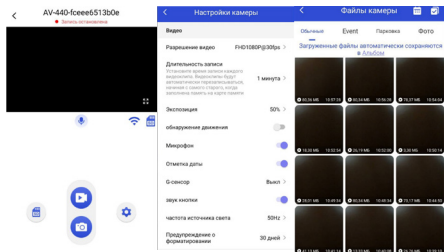

\*Приложение является универсальным. Внешний вид, написание и функционал могут отличаться в зависимости от Вашего смартфона и версии ПО. Настройки некоторых функций вступают в силу только после перезагрузки видеорегистратора.

\*Для корректного завершения работы в приложении используйте кнопку «Разъединить / Выход» на главном экране приложения.

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Для настройки параметров необходимо остановить текущую видеозапись и нажать на кнопку настройки.

- **РАЗРЕШЕНИЕ** — FHD1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / 720P (1280x720 60fps)

Данная настройка позволяет выбрать качество видео. Чем больше значение параметра, тем лучше качество видео (но оно будет занимать больше места на карте памяти);

- **ЦИКЛ ЗАПИСИ** — 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин.

Данная настройка отвечает за перезапись видеороликов при заполнении карты памяти. Самые старые видеоролики будут стираться, и на их место будут записаны самые новые. Кроме того, Вы можете выбрать продолжительность видеоролика.

- **ЭКСПОЗИЦИЯ** — управление яркостью изображения

- **ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ** — вкл. / выкл.

Данный параметр позволяет включить/отключить начало видеосъемки, при попадании движения в обзор объектива камеры. Если выставлено значение «вкл.», то при попадании движения в объектив камеры, видеорегистратор автоматически начинает съемку видеоролика. Запись ведётся, пока движение в кадре не прекратится.

- **Микрофон** - вкл. / выкл.

Регулируя данную настройку, Вы включаете или выключаете микрофон для записи звука на видеоролике.

- G-сенсор — Выкл. / Низкий / Средний / Высокий

Данной настройкой Вы можете регулировать уровень чувствительности датчика удара. Датчик удара работает следующим образом: при резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.), устройство защищает текущий видеофайл от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП. Обратите внимание, что ролики, защищенные от циклической перезаписи, постепенно заполняют SD-карту. Впоследствии потребуется ручное форматирование карты памяти.

- Звук кнопки

Позволяет включить или отключить звук нажатия на сенсорную кнопку.

- ЧАСТОТА - 50 Гц / 60 Гц

Этот параметр настраивает частоту мерцания экрана. На территории РФ рекомендовано выставлять значение 50 Гц.

- Предупреждение о форматировании — Выкл. / 15 дней / 30 дней / 60 дней

Данный параметр позволяет установить интервал напоминания о необходимости отформатировать карту памяти.

- Настройки Wi-Fi

Данный параметр позволяет изменить название сети и пароль. При изменении параметров необходимо произвести повторное подключение используя новые настройки сети.

- **ФОРМАТИРОВАНИЕ** — Подтверждение / Отмена

При подтверждении форматирования карты памяти, стираются все данные, включая защищенные от циклической перезаписи видеофайлы.

- **СБРОС НАСТРОЕК** (По умолчанию) - Подтверждение / Отмена

При подтверждении данной настройки, происходит сброс пользовательский настроек до предустановленный заводских.

- **Версия ПО**

Информация о текущей версии ПО

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение видеозаписи        | 1920×1080, 30 к/сек                                                                      |
| Угол обзора                   | 170°                                                                                     |
| Циклическая запись            | Выкл / 1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин                                                     |
| Формат записи                 | MPEG4                                                                                    |
| Видеокодек                    | H.264                                                                                    |
| Карта памяти                  | Micro SD до 128 Гб 10 класс                                                              |
| Напряжение                    | 12 В                                                                                     |
| Диапазон рабочих температур   | -30°С ... +50°С                                                                          |
| Модуль Wi-Fi                  | есть                                                                                     |
| Встроенный микрофон           | есть                                                                                     |
| Штамп даты и времени на видео | есть                                                                                     |
| Автостарт записи              | есть                                                                                     |
| Материал корпуса              | пластик                                                                                  |
| Гарантийный срок              | 12 месяцев                                                                               |
| Срок службы                   | 24 месяца                                                                                |
| Комплектация                  | Видеорегистратор, кронштейн 3М скотч, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция |

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

## ■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте :

[www.artway-electronics.com](http://www.artway-electronics.com)

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

## ■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

## ■ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- В случае некорректной работы — перезагрузите устройство при помощи кнопки «RESET».
- Не снимает фото и видео, или видеозаписи содержат дефекты — убедитесь, что используется исправная карта памяти microSD с маркировкой C10, до 128 GB. Выполните форматирование карты памяти в самом устройстве.
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» — отформатируйте SD-карту.
- Размытое изображение — проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.



---

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

[Artway-electronics.com](http://Artway-electronics.com)



Служба технической поддержки:

**8-800-775-75-69**

Бесплатные звонки по России

