



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
AV-430

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
**AV-430**



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
НАЧАЛО РАБОТЫ	3
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	3
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ	9
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С АДАПТЕРОМ	10
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С РАЗЪЁММАМИ	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY!

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. В случае выявления несоответствий, пожалуйста, скачайте последнюю версию руководства пользователя с официального сайта [www.artway-electronics.com](http://www.artway-electronics.com) или обратитесь в службу технической поддержки по телефону **8-800-775-75-69**.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

В устройство установлен элемент MS battery, который рассчитан только на корректное завершение работы с сохранением пользовательских настроек и корректного сохранения последнего видеоролика. Для автономной работы без подачи питания видеорегистратор не предназначен.

Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем использовать высокоскоростную SD-карту известных марок до 128 Гб не ниже 10 класса.


Порядок действий: Вставьте карту памяти → включите видеорегистратор → подключите устройство к смартфону используя Wi-Fi и приложение GoLook → перейдите в настройки устройства и найдите пункт «форматирование».

Перед началом видеозаписи необходимо снять транспортировочную пленку с линзы объектива.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

Подключите к видеорегистратору ARTWAY, через Type-C разъем, автомобильное зарядное устройство, идущее в комплекте поставки. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

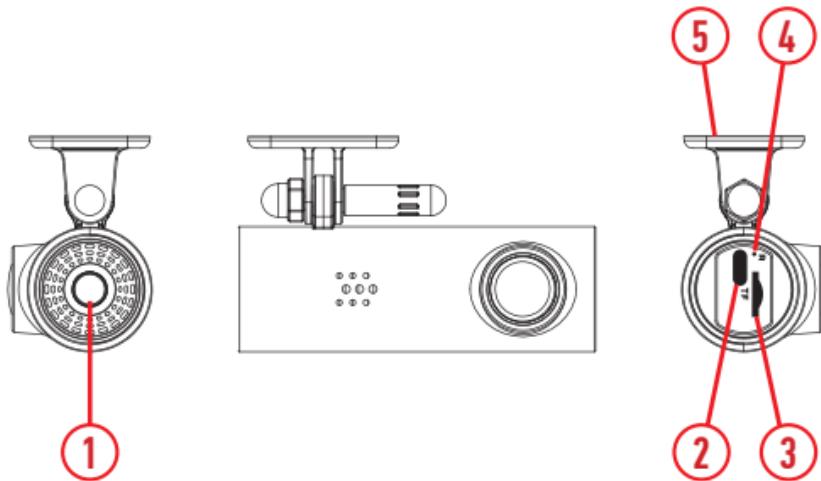

1. Кнопка POWER \ Блокировка ролика с подсветкой
2. Порт подключения зарядного устройства Type-C
3. Слот для SD-карты
4. RESET кнопка принудительной перезагрузки
5. Кронштейн с 3М скотчем

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Скачайте приложение GoLook в Google Play или AppStore. Или воспользуйтесь QR-кодом:



2. Подключите видеорегистратор к питанию, дождитесь его загрузки.
3. Перейдите в настройки Wi-Fi своего смартфона и найдите в списке доступных сетей устройство. Выберите данную сеть для подключения и введите пароль: 12345678.
4. Запустите на смартфоне приложение GoLook и нажмите на кнопку «Добавить устройство».

Приложение позволяет просматривать сохраненные файлы и сохранять их на смартфон, просматривать видео с устройства в реальном времени и управлять некоторыми настройками.

Настройки

Разрешение видео  
2K(2560x1440)

Формат кодирования видео  
H264

Форматирование >

Микрофон  
Открыть

Циклическая запись  
1 минута

G-сенсор  
Низкая

Монитор парковки  
Закрыть  
Эта функция поддерживается только при подключении специальной проводки

Time-lapse video  
Закрыть  
Эта функция поддерживается только при подключении специальной проводки

Защита автомобильного аккумулятора  
11.8v  
Эта функция поддерживается только при подключении специальной проводки

Громкость динамика

Повторить


Видео      Заблокированные      Фото

10 month 30 day Четверг 14 hour

14:51

Приложение является универсальным. Внешний вид, написание и функционал могут отличаться в зависимости от Вашего смартфона и версии ПО. Настройки некоторых функций вступают в силу только после перезагрузки видеорегистратора. Для корректного завершения работы в приложении используйте кнопку «Разъединить \ Выход» на главном экране приложения.

Обратите внимание, что при активном соединении со смартфоном устройство записывает видеоролики в разрешении FHD.

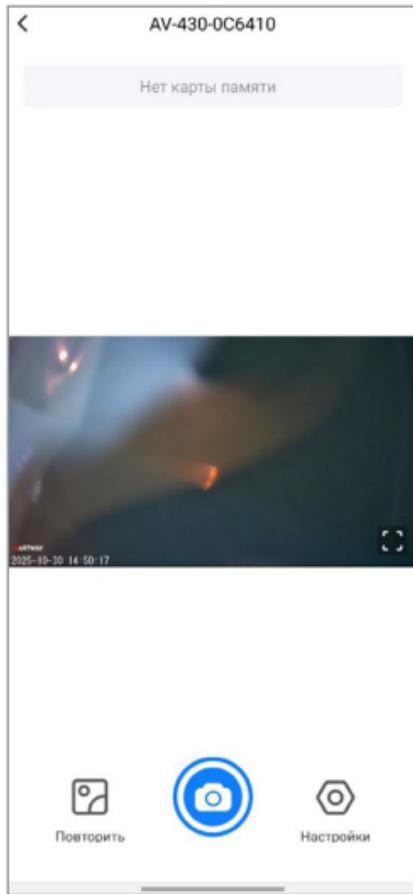

Для гарантированного сохранения последнего записанного файла, в случае экстренного выключения, применена технология SafeLoop, которая позволяет сохранять последний фрагмент в памяти устройства и завершает его запись на карту памяти при следующем включении регистратора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение видеозаписи	2560×1440, 30 к/с
Угол обзора	140°
Циклическая запись	есть
Формат записи / видеокодек	H264 / MPEG4
Wi-Fi	есть
Встроенные микрофон и динамик	есть
Разъём	Type-C
Тип карты памяти	microSD до 128 Гб, 10 класс
Напряжение бортовой сети	12 В
Тип разъёма зарядки	Type-C
Элемент питания	Аккумулятор MS battery
Материал корпуса	пластик
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок службы	24 месяца

Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочтайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте:

[www.artway-electronics.com](http://www.artway-electronics.com)

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЁМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- В случае некорректной работы – перезагрузите устройство при помощи кнопки «RESET».
- Не снимает фото и видео, или видеозаписи содержат дефекты – убедитесь, что используется исправная карта памяти microSD с маркировкой C10, до 128 GB. Выполните форматирование карты памяти в самом устройстве.
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» – отформатируйте SD-карту.
- Размытое изображение – проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.







Служба технической поддержки:  
**8-800-775-75-69**  
Бесплатные звонки по России

