

ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Для зарядки внешних устройств выберите нужный тип кабеля или порт USB-A (выход) и подключите к заряжаемому устройству. Процесс заряда начнется автоматически. Если процесс не начался, то воспользуйтесь кнопкой **POWER** на схеме устройства. Устройство отключится автоматически при прекращении подачи питания.

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗАРЯДА

На лицевой стороне расположены индикаторы заряда. Для проверки уровня заряда используйте кнопку **POWER** на схеме устройства. Индикаторы указывают на уровень заряда:

Количество светодиодов	Уровень зарядки АКБ
4	100%
3	75%
2	50%
1	25%

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- При температуре от 0 °С до +30 °С
- Не хранить в условиях высокой влажности
- Не допускать хранения под прямыми лучами солнца
- Не хранить в непосредственной близости от систем отопления и кондиционирования

ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ

- Перед тем, как оставить Powerbank на зарядке, убедитесь в его исправности. А также в исправности используемого зарядного устройства.
- Первые признаки того, что что-то не так: при подключении ЗУ портативный аккумулятор не заряжается, берет заряд очень медленно или сильно нагревается в процессе.
- Не разряжайте батарею Powerbank до нуля.
- Не оставляйте устройство на зарядке после достижения полного заряда в течение продолжительного времени.
- Если вы принесли Powerbank в помещение с мороза или жары, не ставьте его на зарядку сразу. Подождите час-полтора для того, чтобы устройство «согрелось» или «остыло».
- Если девайс планируется долго не использовать, перед этим зарядите его до 50—60%.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Не роняйте и не бросайте устройство или сумку/чемодан, в котором оно находится во время транспортировки.
- Исключите удары твердых предметов о корпус Powerbank. Во избежание этого, перед отправкой в путь, разместите девайс в окружении материала, смягчающего внешнее физическое воздействие. Например, среди мягких предметов одежды в сумке или чемодане. Либо заверните его в несколько слоев пузырчатой пленки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещено кидать Powerbank в воду и огонь. Попадание Powerbank в подобную среду не только вызовет поломку, но и может спровоцировать взрыв, что опасно как для пользователя, так и для окружающей среды.
- При сильном ударе Powerbank, который вызовет деформацию корпуса, незамедлительно стоит сдать устройство в сервисный центр. Использовать поврежденный Powerbank опасно для здоровья пользователя и других устройств.

 **ARTWAY®**



ПРОГРЕССИВНЫЙ POWERBANK

PB-10 000

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ПРОГРЕССИВНЫЙ POWERBANK
PB-10 000
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Служба технической поддержки:
8-800-775-75-69
Бесплатные звонки по России



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

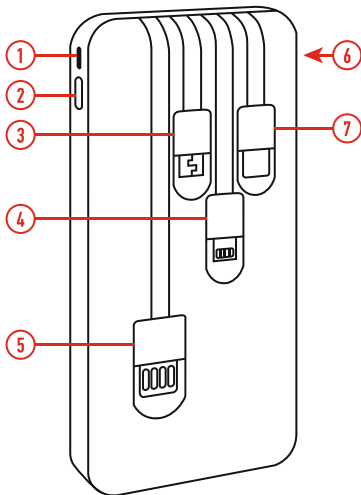

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Порт Micro-USB (вход) | 4. Кабель LIGHTNING (выход) |
| 2. Кнопка POWER | 5. Кабель USB-A (вход) |
| 3. Кабель Micro-USB (выход) | 6. Порт USB-A (выход) |
| | 7. Кабель TYPE-C (выход) |

Элемент	Функции
Порт Micro-USB (вход)	Предназначен для зарядки устройства
Кнопка POWER	1. Включение устройства 2. Проверка уровня заряда
Кабель Micro-USB (выход)	Предназначен для подачи питания на внешние устройства
Кабель LIGHTNING (выход)	Предназначен для подачи питания на внешние устройства
Кабель USB-A (вход)	Предназначен для зарядки устройства
Порт USB-A (выход)	Предназначен для подачи питания на внешние устройства
Порт USB-A (выход)	Предназначен для подачи питания на внешние устройства

Индикаторы уровня заряда расположены на лицевой стороне Powerbank.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Для зарядки устройства используйте кабель USB (вход) на схеме устройства или порт Micro-USB (вход) на схеме устройства. Подключите Powerbank к сетевому зарядному устройству (не входит в комплект поставки). В процессе заряда на лицевой стороне устройства будут попеременно мигать индикаторы заряда. Устройство будет заряжено, когда все 4 индикатора будут гореть постоянно.

ВНИМАНИЕ!!!

- В целях безопасности, при отключении Powerbank от сетевого зарядного устройства сначала отключите сетевое зарядное устройство от сети 220В, а затем отключите Powerbank.
- Перед процессом заряда Powerbank необходимо отключить от него потребители.