



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-440
WI-FI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-440
WI-FI

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
НАЧАЛО РАБОТЫ	3
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	3
СХЕМА УСТРОЙСТВА	4
ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ	11
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С АДАПТЕРОМ	12
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С РАЗЪЁМАМИ	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	13

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. В случае выявления несоответствий, пожалуйста, скачайте последнюю версию руководства пользователя с официального сайта **www.artway-electronics.com** или обратитесь в службу технической поддержки по телефону **8-800-775-75-69**.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

НАЧАЛО РАБОТЫ

В устройство установлен суперконденсатор, который рассчитан только на корректное завершение работы с сохранением пользовательских настроек и корректного сохранения последнего видеоролика. Для автономной работы без подачи питания видеореги­стратор не предназначен.

Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать. **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем использовать высокоскоростную SD-карту известных марок до 128 Гб не ниже 10 класса.


Порядок действий: Вставьте карту памяти → включите видеореги­стратор → подключите устройство к смартфону используя Wi-Fi и приложение DASHCAM → перейдите в настройки устройства и найдите пункт «форматирование».

Перед началом видеозаписи необходимо снять транспортировочную пленку с линзы объектива.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Подключите к видеореги­стратору ARTWAY, через Type-C разъем, автомобильное зарядное устройство, идущее в комплекте поставки. Видеореги­стратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

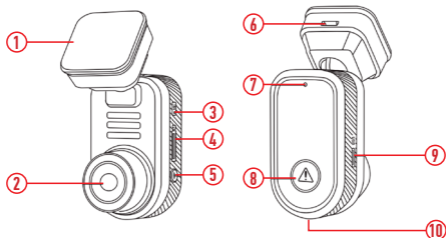

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Съёмный кронштейн с 3М скотчем | 6. Порт USB Type-C (зарядка) |
| 2. Объектив | 7. Индикатор работы |
| 3. Микрофон | 8. Сенсорная кнопка блокировки и фотосъёмки |
| 4. Слот для SD карты | 9. Порт USB Type-C (подключение к ПК) |
| 5. Кнопка управления Wi-Fi | 10. Кнопка RESET |

ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Состояние		Зелёный инд.	Синий инд.	Звуковой сигн.
Wi-Fi включен	Идет запись	Мигает		
	Запись не идет	Горит постоянно		
	Ошибка SD карты	Горит постоянно		Издаёт
Wi-Fi выключен	Идет запись		Мигает	
	Запись не идет		Горит постоянно	
	Ошибка SD карты		Горит постоянно	Издаёт


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Скачайте приложение DASHCAM в GooglePlayили AppStore.
Или воспользуйтесь QR кодом:



2. Подключите видеорегистратор к питанию, дождитесь его включения и убедитесь, что на нем активен Wi-Fi (индикатор должен мигать).
3. Перейдите в настройки Wi-Fiсвоего смартфона и найдите в списке доступных сетей устройство с названием AV-440_____. Выберите данную сеть для подключения и введите пароль: 12345678
4. Запустите на смартфоне приложение DASHCAM и нажмите на кнопку «Добавить устройство».

Приложение позволяет просматривать сохраненные файлы и сохранять их на смартфон, просматривать видео с устройства в реальном времени и управлять настройками.

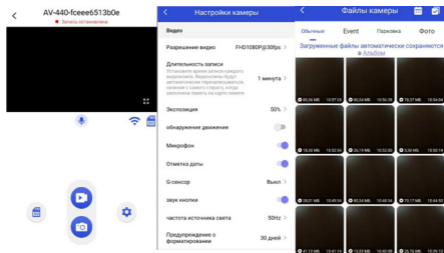

*Приложение является универсальным. Внешний вид, написание и функционал могут отличаться в зависимости от Вашего смартфона и версии ПО. Настройки некоторых функций вступают в силу только после перезагрузки видеорегистратора.

*Для корректного завершения работы в приложении используйте кнопку «Разъединить / Выход» на главном экране приложения.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Для настройки параметров необходимо остановить текущую видеозапись и нажать на кнопку настройки.

- **РАЗРЕШЕНИЕ** – FHD1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / 720P (1280x720 60fps)

Данная настройка позволяет выбрать качество видео. Чем больше значение параметра, тем лучше качество видео (но оно будет занимать больше места на карте памяти);

- **ЦИКЛ ЗАПИСИ** – 1 мин. / 2 мин. / 3 мин. / 5 мин.

Данная настройка отвечает за перезапись видеороликов при заполнении карты памяти. Самые старые видеоролики будут стираться, и на их место будут записаны самые новые. Кроме того, Вы можете выбрать продолжительность видеоролика.

- **ЭКСПОЗИЦИЯ** – управление яркостью изображения

- **ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ** – вкл. / выкл.

Данный параметр позволяет включить/отключить начало видеосъемки, при попадании движения в обзор объектива камеры. Если выставлено значение «вкл.», то при попадании движения в объектив камеры, видеорегиистратор автоматически начинает съемку видеоролика. Запись ведётся, пока движение в кадре не прекратится.

- **Микрофон** - вкл. / выкл.

Регулируя данную настройку, Вы включаете или выключаете микрофон для записи звука на видеоролике.

- G-сенсор – Выкл. / Низкий / Средний / Высокий

Данной настройкой Вы можете регулировать уровень чувствительности датчика удара. Датчик удара работает следующим образом: при резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.), устройство защищает текущий видеофайл от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП. Обратите внимание, что ролики, защищенные от циклической перезаписи, постепенно заполняют SD-карту. Впоследствии потребуется ручное форматирование карты памяти.

- Звук кнопки

Позволяет включить или отключить звук нажатия на сенсорную кнопку.

- ЧАСТОТА - 50 Гц / 60 Гц

Этот параметр настраивает частоту мерцания экрана. На территории РФ рекомендовано выставлять значение 50 Гц.

- Предупреждение о форматировании – Выкл. / 15 дней / 30 дней / 60 дней

Данный параметр позволяет установить интервал напоминания о необходимости отформатировать карту памяти.

- Настройки Wi-Fi

Данный параметр позволяет изменить название сети и пароль. При изменении параметров необходимо произвести повторное подключение используя новые настройки сети.

- **ФОРМАТИРОВАНИЕ** – Подтверждение / Отмена

При подтверждении форматирования карты памяти, стираются все данные, включая защищенные от циклической перезаписи видеофайлы.

- **СБРОС НАСТРОЕК** (По умолчанию) - Подтверждение / Отмена

При подтверждении данной настройки, происходит сброс пользовательский настроек до предустановленный заводских.

- **Версия ПО**

Информация о текущей версии ПО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение видеозаписи	1920×1080, 30 к/сек
Угол обзора	170°
Циклическая запись	Выкл / 1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин
Формат записи	MPEG4
Видеокодек	H.264
Карта памяти	Micro SD до 128 Гб 10 класс
Напряжение	12 В
Диапазон рабочих температур	-30°С ... +50°С
Модуль Wi-Fi	есть
Встроенный микрофон	есть
Штамп даты и времени на видео	есть
Автостарт записи	есть
Материал корпуса	пластик
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок службы	24 месяца
Комплектация	Видеорегиистратор, кронштейн 3М скотч, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте :

www.artway-electronics.com

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- В случае некорректной работы – перезагрузите устройство при помощи кнопки «RESET».
- Не снимает фото и видео, или видеозаписи содержат дефекты – убедитесь, что используется исправная карта памяти microSD с маркировкой C10, до 128 GB. Выполните форматирование карты памяти в самом устройстве.
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» – отформатируйте SD-карту.
- Размытое изображение – проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.

 **ARTWAY**®

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Artway-electronics.com



Служба технической поддержки:
8-800-775-75-69
Бесплатные звонки по России

