



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
JS-1014



2

Оглавление:

Комплектация.....2

Общая информация.....3

Меры предосторожности.....3

Схема пускового устройства и органов управления.....4

Использование светодиодного фнаря.....5

Зарядка пускового устройства.....5

Запуск автомобиля.....5

Зарядка мобильного устройства.....6

Техническая спецификация.....7

Комплектация:

- Пускозарядное устройство - 1 шт.
- Провода с зажимами - 1 шт.
- Зарядное устройство для автомобиля - 1 шт.
- Зарядное устройство для 220 Вольт - 1 шт.
- Провод питания для переходников - 1 шт.
- Переходники для ноутбуков - 8 шт.
- Кабель USB - Type-C, Micro USB, Lightning - 1 шт.
- Сумка-кейс для переноски - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общая информация

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд Artway. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями продукта и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В Руководстве так же содержатся советы по использованию устройства. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства. В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта <http://artway-electronics.com>.

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала.

Меры предосторожности

Автомобильное пусковое устройство произведено и предназначено для обеспечения пуска двигателя автомобиля. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранить его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Меры предосторожности при работе с пуско-зарядным устройством

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.

3

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к какому-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте
- Меры предосторожности при работе с разъемами
- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

Схема пускового устройства и органов управления



1. Светодиодные индикаторы

2. Выходное напряжение 12В/16В/19В

3. Многофункциональная Кнопка

4. Разъем для зарядки 13.5В

5. Разъем подключения проводов с зажимами
6. Светодиодный фонарь

7. Индикатор заряда АКБ

8. USB-разъем

9. Переключатель питания

4

Эксплуатация

Система индикации заряда

Нажмите кнопку питания для проверки заряда батарей.

| Количество светящихся светодиодов | 4    | 3   | 2   | 1   |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Уровень заряда АКБ                | 100% | 75% | 50% | 25% |

Во время зарядки пускового устройства индикаторы загораются и гаснут один за другим. Количество непрерывно горящих индикаторов указывает на уровень заряда аккумулятора пускового устройства.

Использование светодиодного фонаря

- Переведите переключатель питания в положение ON.
- Включите пуско-зарядное устройство нажатием на Многофункциональную кнопку и проверьте уровень заряда АКБ.
- Включите светодиодный фонарь удерживая многофункциональную кнопку более 5 сек.
- Переключение режимов работы фонаря осуществляется однократными нажатиями на многофункциональную кнопку. Режимы фонаря: нормальный; стробоскоп; СОС; 4. Дважды нажмите на многофункциональную кнопку для включения режима "Аварийный сигнал". Желтые светодиоды начнут моргать попеременно

Зарядка пускового устройства

Подключите пусковое устройство при помощи адаптера питания к электрической сети 220В либо к автомобильной сети через сигаретный прикуриватель.

Запуск автомобиля

Убедитесь, что устройство JS-1014 заряжено, горят три или более синих индикаторов заряда батареи. Убедитесь, что все электроприборы в автомобиле выключены (фары, видеорегистратор, магнитола и т.д.). Определите полярность аккумулятора автомобиля. Убедитесь, что клеммы аккумулятора автомобиля чистые. Удалите следы коррозии и ржавчины с клемм как внутри так и снаружи приходящих к аккумулятору клемм проводов. Обязательно обеспечить плотный контакт "крокодилов" идущих в комплекте в JS-1014 с клеммами аккумулятора автомобиля.

Подключите "крокодилы" к соответствующему разъему пуско-зарядного устройства. Включать пуско-зарядное устройство не нужно, так как разъем для подключения "крокодилов" находится под напряжением.


Подключите красный зажим к плюсу аккумулятора, затем подключите чёрный зажим к минусу аккумулятора. Неправильное подключение и несоблюдение полярности может привести к поломке устройства и выходу автомобиля из строя.

5

Запрещено запускать двигатель автомобиля без штатного аккумулятора при помощи пуско-зарядного устройства!

В течение 20-30 секунд с момента подключения устройства к аккумулятору выполните запуск двигателя автомобиля

Если двигатель не запустился в течении 4-5 секунд – немедленно прекратите и сделайте паузу на 30-50 секунд, затем повторите попытку запуска двигателя. После 3 неудачных попыток завести двигатель все действия следует немедленно прекратить, т.к. это может привести к выходу из строя пуско-зарядного устройства.

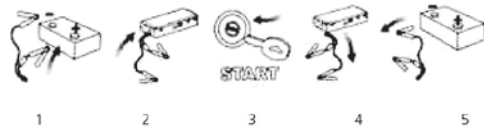

Зарядка мобильного устройства

- Зарядка мобильного устройства
- Подключите кабель питания к USB—разъему 5В.
  - Выберите подходящий для вашего мобильного устройства адаптер и соедините с пусковым устройством.
  - Нажмите кнопку включения питания для начала зарядки.



6

Технические параметры:

Объем аккумулятора: 14000 МА ч

Выходные параметры тока: 5В 2А суммарно; 12В 2А; 16В 2А; 19В 3.5А

Входные параметры тока: 13.5В; 1.5А

Пусковой ток: 200А

Пиковый ток: 400А

Рабочая температура: -30° +60°

Температура хранения: 0° +30°

Вес: 380 гр.

Размер: 165x80x39 мм

Выход USB: USB1+USB2 (5V 2A суммарно).

Мультимедийный выход зарядки ноутбуков и мультимедийных устройств с возможностью выбора питающего напряжения 12v, 16v, 19v

Мощный светодиодный фонарь

Два желтых светодиода, работают в режиме сигналов аварийной остановки, предупреждая приближающиеся машины об аварийной ситуации

Пуско-зарядное устройство рассчитано на запуск двигателя до 3.5 литров;

Количество запусков при полностью заряженном устройстве до 20-ти раз

**ВНИМАНИЕ!** Автомобильное пусковое устройство произведено и предназначено для обеспечения пуска двигателя автомобиля и зарядки мобильных устройств.



7

СДЕЛАНО ПО ЗАКАЗУ: ООО "Парт-лай" 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.148, к. 2, лит. А, пом. 409-1  
Сделано в КНР

ARTWAY-ELECTRONICS.COM

