

УСТАНОВКА СМАРТФОНА

1. Поместите смартфон в «держатель для смартфона» ⑦.
2. Подключите кабель идущий в комплекте (10) сначала к эндоскопу, а затем к смартфону, используя нужный Вам интерфейс подключения (Type-C или Lighting).

Примечание: Для отсоединения кабеля подключения от эндоскопа необходимо сдвинуть фиксатор ⑧ вниз и вытащить разъем.

* Обратите внимание, что кабель идущий в комплекте с одной стороны имеет специальный форм фактор для фиксации в корпусе эндоскопа.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И КОЛЕСА УПРАВЛЕНИЯ

- ⑤ — Короткое нажатие в режиме работы производит фотоснимок.
- ⑥ — Короткое нажатие в режиме работы включает и отключает подсветку.
- ④ — В режиме работы позволяет направлять камеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Скачайте на свой смартфон мобильное приложение **UseePlus**, используя QR код или с помощью поиска в магазине приложений.
2. Подключите смартфон к эндоскопу, как описано выше, и запустите приложение.
3. При необходимости дайте все необходимые разрешения на смартфоне.



- * Приложение позволяет снимать фото и видео сохраняя их на смартфон, имеет возможность управления зумом 1 \ 1,5 \ 2, переключать изображение между цветным и черно-белым.
- * Внешний вид и функционал приложения могут отличаться в зависимости от версии ПО и модели смартфона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ! Размытое изображение — измените расстояние до объекта (эффективное расстояние от 3 до 8 см), протрите линзу от загрязнений.
- ! Не допускайте к устройству детей.
- ! Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения.
- ! Не применяйте изделие в медицинских целях.
- ! При вращении колеса управления не применяйте излишнюю силу.
- ! Максимальная температура использования гибкой трубки до 85 градусов по цельсию.

ARTWAY®



ЭНДОСКОП

SP-10

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭНДСКОП

SP-10

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Служба технической поддержки:
8-800-775-75-69
Бесплатные звонки по России



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт представляет собой ручной эндоскоп с высокой четкостью изображения, который подключается и передает изображение на экран смартфона в режиме реального времени.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для доступа в труднодоступные места автомобиля или в быту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- !!! Не используйте данное изделие в медицинских целях.
- !!! Не используйте данное изделие при температуре выше 85 градусов по Цельсию.
- !!! После помещения в жидкую среду обязательно протирайте и насухо высушивайте эндоскоп.
- !!! Эффективное фокусное расстояние от камеры до объекта от 3 до 8 см.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

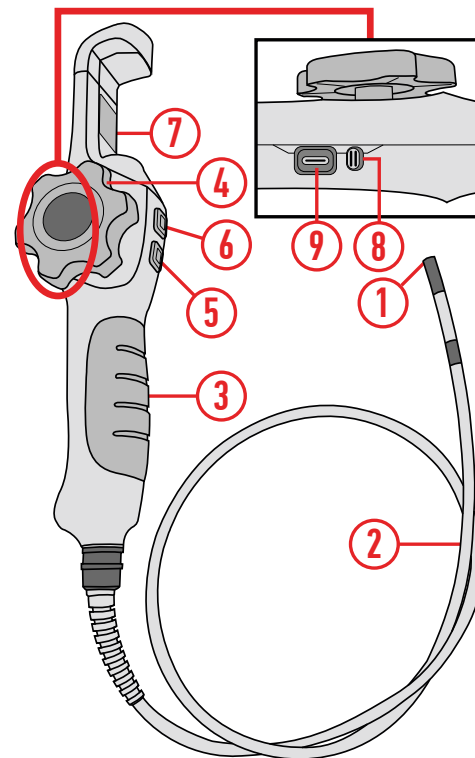

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Камера | 6 Кнопка «Подсветка» |
| 2 Гибкая оптическая трубка | 7 Держатель для смартфона |
| 3 Рукоятка | 8 Фиксатор кабеля подключения |
| 4 Колесо управления поворотной частью камеры | 9 Разъем подключения кабеля Type-C |
| 5 Кнопка «ФОТО» | |

Кабель подключения (10) с двойным интерфейсом (эндоскоп – телефон).

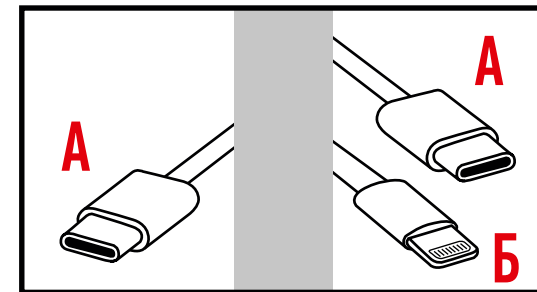

Вар. 1 Type-C-Type-C (А-А)

Вар. 2 Type-C-Lighting (А-Б)